



모닝 이용은 처음이신가요?

목차

01. 차량 정보
05. 트렁크02. 시동 걸기
06. 어린이 잠금장치03. 버튼 기능
07. 에어컨

04. 시트 조절

1. 차량 정보

유종
휘발유주유구 위치
왼쪽키 유형
스마트키
풀딩타입키주차 브레이크
핸드 브레이크블루투스
가능

2. 시동 걸기



START (타입 A)

엔진 시동을 걸고자 할 때 시동 스위치를 「START」 위치까지 돌려주세요.

시동이 걸리면 바로 키에서 손을 떼세요.

키에서 손을 떼면 시동 스위치는 자동으로 「ON」 위치로 돌아옵니다.



START (타입 B)

스마트버튼으로 시동을 걸 경우 START버튼을 두번 누른 후 차량이 에어백,공기압 등 자체점검 표시등이 꺼진 후 브레이크를 밟고 버튼을 한번 더 누르면 시동이 걸립니다.

※ 차량 옵션에 따라 시동 방식이 다를 수 있습니다.

3. 버튼 기능



운전석 도어 잠금 스위치

스위치의 앞쪽(1)을 누르면 모든 도어가 잠깁니다.

스위치의 뒤쪽(2)을 누르면 모든 도어가 잠금 해제됩니다.

스마트 키가 차 안에 있을때, 앞좌석(또는뒷좌석)도어를 열고 잠금스위치를 누르면 잠금되지 않습니다.



실외 미러 조절 방법 I

실외 미러 조절 스위치를 이용하여 왼쪽 또는 오른쪽 미러의 각도를 조절할 수 있습니다.

어느 한쪽 미러를 조절하려면 오른쪽 또는 왼쪽 미러를 선택하는 스위치(1)를 누르고나서 조절하고자 하는 방향의 상하좌우 위치의 “◀▶”부분을 누르세요.



실외 미러 조절 방법 II

1. 스위치의 왼쪽을 누르면 미러가 펼쳐집니다.


2. 스위치의 오른쪽을 누르면 미러가 접힙니다.

3. AUTO - 스위치가 중앙에 위치하면

* 스마트 키 또는 리모컨 키로 도어 잠금 시 미러가 자동으로 접힙니다.

* 잠금 해제 시 미러가 자동으로 펼쳐집니다.

4. 시트 조절

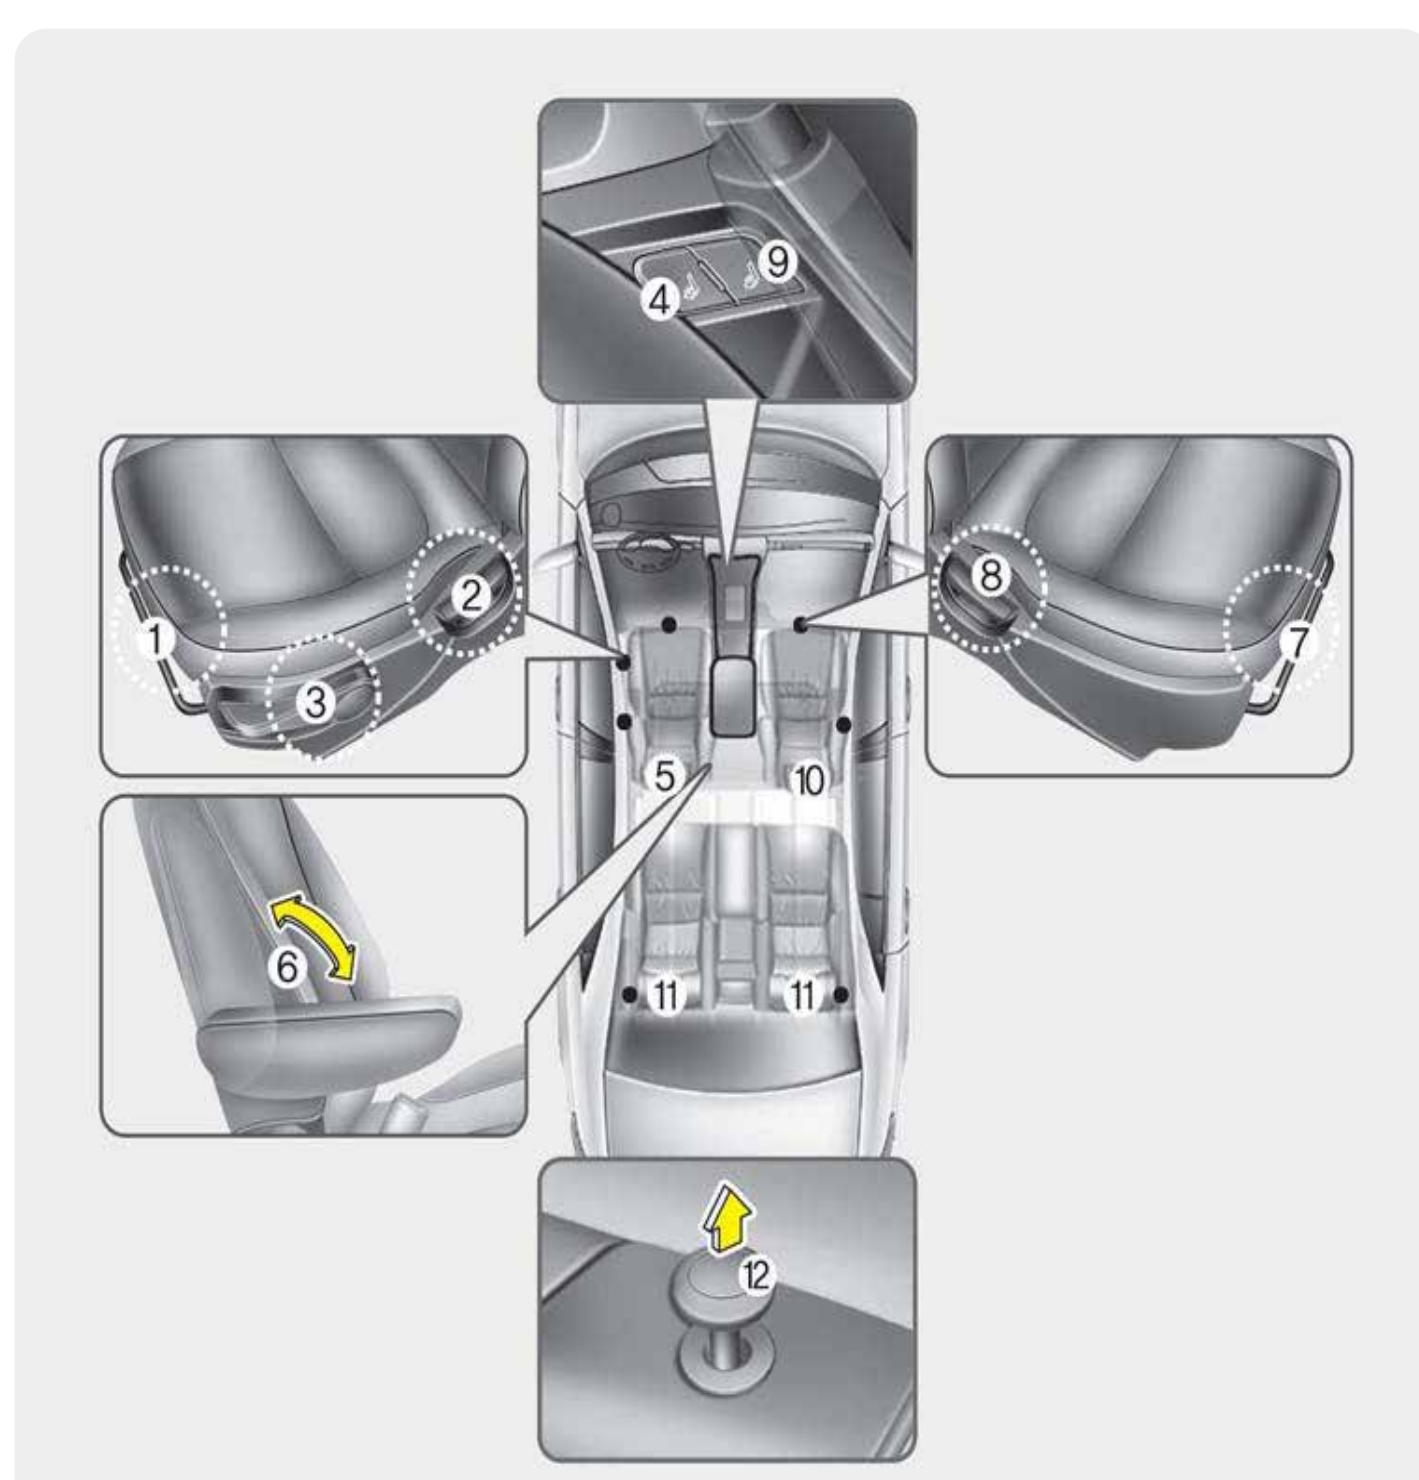

▶ 운전석

1. 전·후 위치 조절
2. 각도 조절
3. 높낮이 조절(운전석)
4. 좌석 히터(열선)
5. 헤드레스트 조절
6. 암레스트 조절

▶ 동승석

7. 전·후 위치 조절
8. 각도 조절
9. 좌석 히터(열선)
10. 헤드레스트 조절

▶ 뒷좌석

11. 헤드레스트 조절
12. 좌석 접이 레버

5. 트렁크



차량 외부에서 열 때

키, 스마트 키 또는 중앙 도어 잠금 스위치로 도어를 잠금/해제 하면 트렁크도 동시에 잠금/해제됩니다.

잠금 해제된 상태에서 핸들 스위치를 누르면서 들어 올리세요.



차량 외부에서 닫을 때


• 닫을 때는 끝단 손잡이를 잡고 내려서 닫으세요.

• 주행하기 전에 테일게이트가 잘 닫혔는지 확인하세요.

트렁크가 확실히 닫히지 않은 상태로 주행하면 트렁크의 실린더나 부착된 기계부품에 손상이 올 수 있습니다.

※ 차량 옵션에 따라 버튼 방식이 다를 수 있습니다.

6. 어린이 잠금장치

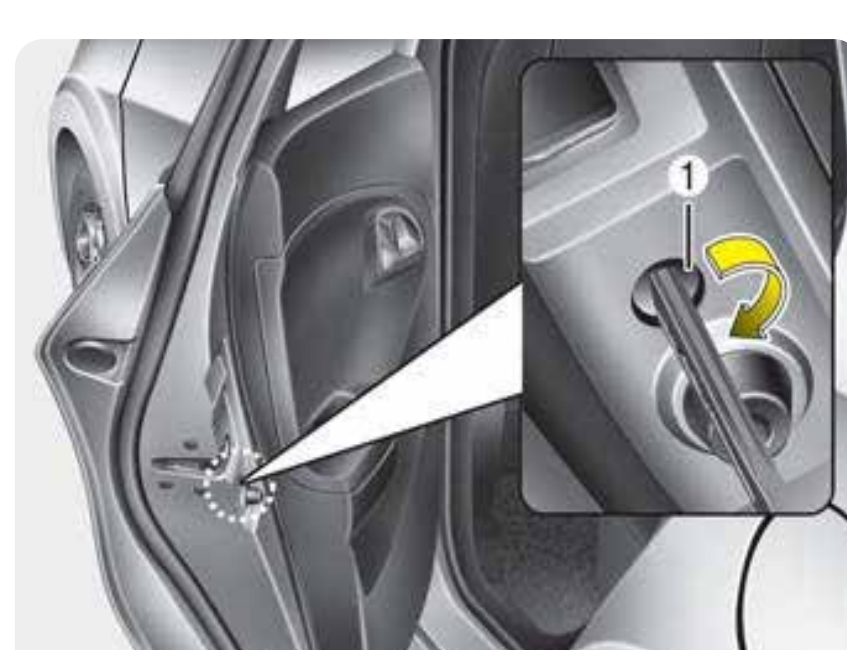

어린이 보호용 잠금장치

1. 뒷도어를 여세요.
2. 도어의 뒤쪽에 위치한 스위치(1)를 잠금위치에 놓으세요.
3. 뒷도어를 닫으세요.
4. 뒷도어를 열때는 차밖에서 손잡이를 당겨 여세요.
5. 어린이 보호용 잠금 장치를 열림의 위치로 하기 전까지는 도어가 잠금해제된 상태라도 차 안의 도어핸들로 뒷도어를 열 수 없습니다.

※ 어린이 보호용 잠금 장치

차량 운행 중 어린이가 차 안에서 뒷좌석 도어를 여는 것을 방지하기 위한 장치입니다. 어린이는 안전을 위하여 뒷좌석에 태우시고, 어린이를 뒷좌석에 태울 때는 반드시 어린이 보호용 잠금 장치를 사용하세요.

7. 에어컨



1. 바람 방향 선택 노브

2. 내/외 공기 선택 노브

3. 풍량 조절 노브

4. 온도 조절 노브


5. 에어컨 선택 버튼

6. 뒷유리(열선) 서리제거 선택 버튼

※ 차량 옵션에 따라 버튼 방식이 다를 수 있습니다.

주요 경고등

경고등	경고등 종류	점등 상황
	에어백 경고등	시동 「ON」 상태에서 경고등이 약 6초간 점등된 후 에어백 장치에 이상이 없으면 소등됩니다. 경고등이 소등되지 않거나 주행 중 경고등 점등 시 점검이 필요합니다.
	브레이크 경고등	주차 브레이크를 해제한 상태에서 시동을 걸면 경고등이 약 3초간 점등 후 소등됩니다. 또한, 주차 브레이크를 해제하지 않은 상태에서 차량이 약 10km/h 이상으로 주행하면 경고등이 울리고 경고등이 점멸합니다.
	TPMS 경고등 (저압 타이어 경고등)	시동을 「ON」하면 경고등이 켜지고 약 3초 후 꺼지며, 타이어 공기압이 현저하게 낮을 때도 경고등이 켜집니다. ※ 시동 「ON」 상태에서 경고등이 켜지지 않거나 약 1분간 깜빡인 후 켜질 때 타이어 공기압 감지 시스템에 이상이 발생한 것으로 점검이 필요합니다.
	스포츠모드 표시등	스포츠 드라이브 모드가 작동중이면 SPORT 표시등이 켜지고, 작동 해제하면 SPORT 표시등이 꺼집니다. 모드설정버튼은 차량 기어봉 옆에 위치하고 있습니다.
	엔진오일 압력 경고등	엔진 오일이 부족해 유압이 낮아지면 경고등이 켜지며, 엔진 오일 압력 경고등이 켜지면 엔진오일 점검 및 보충이 필요합니다. ※ 경고등이 켜진 상태로 계속 주행 시 위험하므로 즉시 점검이 필요합니다.
	연료부족 경고등	잔여 연료량이 적을 때 경고등이 점등됩니다. 경고등이 점등되면 바로 연료를 보충하세요. (연료가 소모된 상태로 운전 시 엔진 및 연료 장치 고장 원인이 될 수 있습니다.)

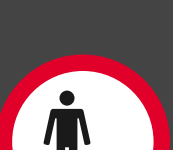실내
금연음주운전
금지안전벨트
필수반려동물 동승 시
이용장 이용 필수이용시간 연장 시
사전 연락 필수